Avancer

MANUAL DE USO

Multimidia Android

Multimedia USB/AM/FM/BT/Wi-Fi
Suporte à HD 1080

android

Obrigado por escolher nosso reprodutor multimídia inteligente para Android

Para aproveitar os recursos da unidade, juntamente com a operação adequada e segura, leia este manual antes de usar. É especialmente importante compreender e seguir completamente todos os avisos e precauções do sistema. Mantenha omanual em um local seguro para referência futura quando necessário.

INDICE

Indice e informativos	1
Cuidados da Instalação	2
Painel e botões	2
Primeiros Passos	2
Skin Visual	3
Navegação	3
Músicas Local	3
Músicas Online	4
Video playback	4
Calendario	4
Radio	4
Bluetooth	5
Balanço de Audio - 32 Bandas	6
Aplicativo Phone Link	6
Aplicativos extras	6
Configurar comandos de Volante	6
Ajustes de Brilho/imagem	6
Ajustes de volume	6
GPS monitoramento	6
Ajustes de audio	7
Limpar memória	7
Papel de Parede	7
Resetar	7
Ajuste Data/Hora	7
Dual HD DVR Camera	7
Problemas Comuns	8
Pinagem	9

Algumas funções apresentados neste manual de uso podem não estar disponível no modelo de sua central, verifique as funções opcionais com seu fornecedor.

Alerta de Instalação

Antes de fazer a instalação Retire a conexão da Bateria do veículo.

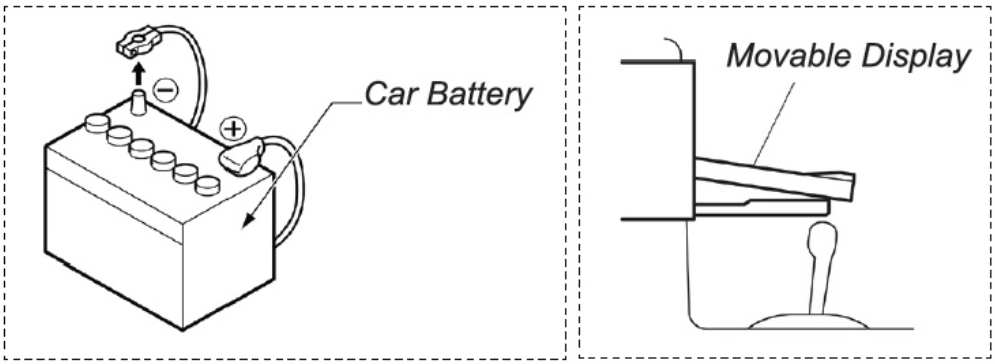

Ao fazer a instalação do produto verifique se o profissional instalador está qualificado para alterações da parte elétrica do veículo.
As instalações devem ser feito em um ambiante seguro e com mão de obra especializada.
Use apenas os chicotes e cabos fornecidos pela AVANCER ou originais do próprio veículo para uma instalação correta e segura do equipamento.

Não faça adaptações, ou ligações que possam prejudicar o funcionamento do veículo.

Ao fazer a Instalação algumas centrais precisam ser configuradas o sistema do CANBUS para o total funcionamento dos comandos do veículo e funções via can.

Painel frontal e botões

Botões e Design visual	
RST	Use um pino para clicar nesse botão apenas se o produto travar (ele irá reiniciar)
⏻	Clique e segure para Ligar o equipamento
⌂	Home
⮌	Returnar
🔊+	Volume +
🔉–	Volume -

Ligando o equipamento

1) Gire a chave do veículo para a posição de 'Meia chave', se o produto não ligar sozinho faça o passo 2.
2) Aperte e seguro o botão POWER por 3 segundos

Ao desligar o veículo movendo a chave para a posição 0, a central irá desligar automaticamente.
É normal o equipamento não ligar sem chave no contato.

Interface Visual - UI





Deslizar a tela pelo touch para ver mais aplicativos

	Navigation
	YouTube
	All Apps list
	Settings
	Phone

Navi	**Se você possuí aplicativos GPS instalado, ao clicar em NAVI irá abrir o APP definido por padrão.**
Radio	Abre o aplicativo de Rádio
Clock	Ajuste de Horário
Calculator	Abre a calculadora
Clear cache	Limpa a memória Cache

Navegalção GPS

Clique no icone NAVI para abrir seu aplicativo padrão de navegador GPS caso já esteja instalado. Em caso de não possuír o aplicativo, faça download de um aplicativo e instale ele em seu equipamento e configure ele para abrir no sistema no menu DEFINI NAV

Para instalar o aplicativo GPS, se seu produto possuí ele integrado basta restaurar de fábrica seguindo os passos da página 7 (resetar de fábrica).
Caso seu modelo não tenha GPS offline integrado será necessário adquirir com seu revendedor uma cópia do APP E instalar via explorador de arquivos.
Copie o instalador do aplicativo GPS em seu cartão SD, e copie os arquivos do cartão SD para dentro da memória FLASH da central, após copiar ele execute o aplicativo para fazer a Instalação direta.

Caso seu aplicativo estiver abrindo e não der sinal de sua posição atual, revise a antena GPS.

Música Local (interna)

Clique no Aplicativo Músicas para entrar no app especifico para tocar músicas local do seu dispositivo, selecione a opção SD, ou USB para tocar múscias dos dispositivos conectados.
As músicas suportadas são em MP3.

Música Online*

Para tocar músicas online clique em MúsicasOnline e esteja conectado a internet para tocar audios que não estão em seu dispositivo.
> Confira se está disponivel em seu modelo essa função

PASTAS
AJUSTE DE AUDIO
PREFERENCIA DE AUDIO
AVANÇAR OU VOLTAR FAIXA
PLAY/PAUSE

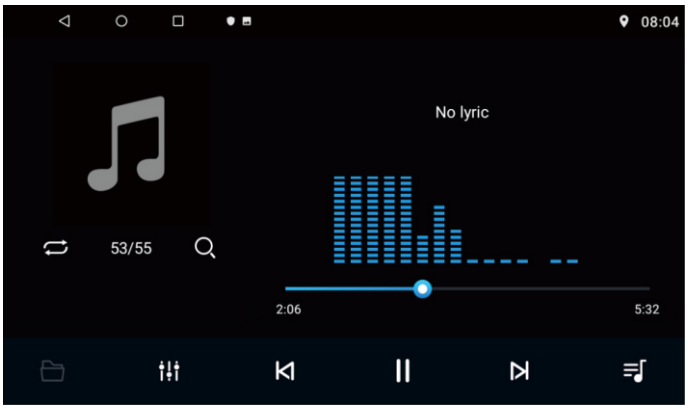

PLAYER DE VIDEOS

Entre no aplicativo Player de vídeo para tocar os vídeos desejados, para tocar via SD Card ou via USB, entre no dispositivo pelo explorador, encontre o arquivo e mande tocar o arquivo para assistir ao vídeo.
Ao ligar clique no Botão Tocar tudo para que a central toque automatico o ultimo arquivo que estava tocando.
Suporta Vídeos: 1080P HD.
Arquivos AVI/MP4/MPEG

---Menu
---Anterior
---Play/Pause
---Próximo
---Tela cheia (fullscreen)

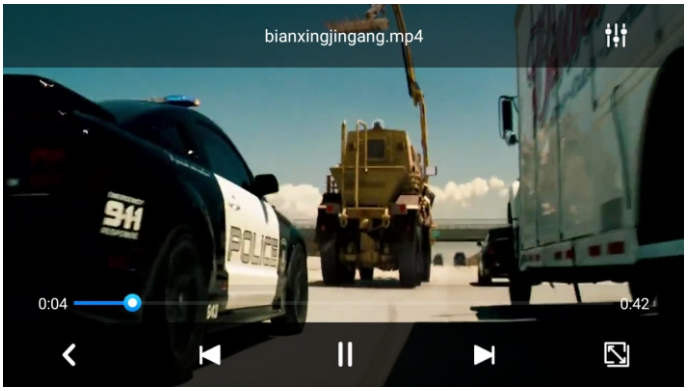

Calendario

Calendário mostrará os Dias, Meses e Anos, use as setas para alternar e trocar a data desejada.
A data escolhida estará marcada em Azul.

Radio

Abra o aplicativo rádio para fazer tocar suas rádios locais, a antena deve estar bem instalada para ter sinal suficiente para tocar sem interferencias. (Salve suas rádios em mais de 40 campos de memória)
Segure a Lupa para fazer Busca.

BAND Alternar entre as Memórias e Frequencia
Fazer busca de estações
Próxima estação
Voltar Estação anterior
Busca rapida para proxima
Busca rapida para anterior
DX Ajustes de Localidade e ST/DX
Ajústes de Audio



Bluetooth

Abra o aplicativo Bluetooth para chamadas ou tocar audio de seu dispositivo móvel, para a primeira conexão será necessário fazer a comunicação e colocar a senha de acesso para o DISPOSITIVO.
O Pin padrão pode ser 0000, autorizando sua lista de contatos a central terá acesso ao seu dispositivo e fazer alterações na sua lista.
A central terá acesso a sua lista de contatos caso permitir para saber suas ligações e registros.
Você pode rejeitar o acesso.

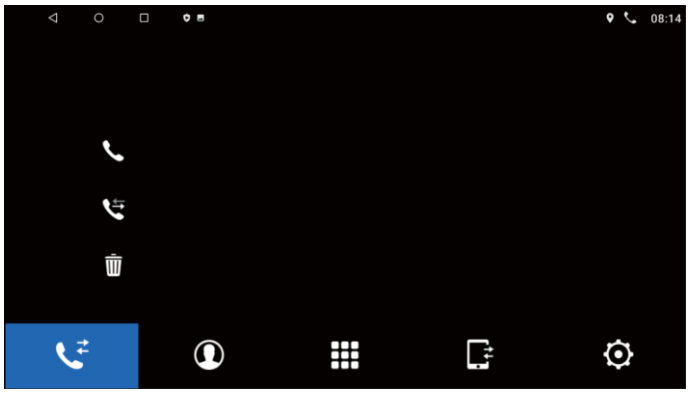

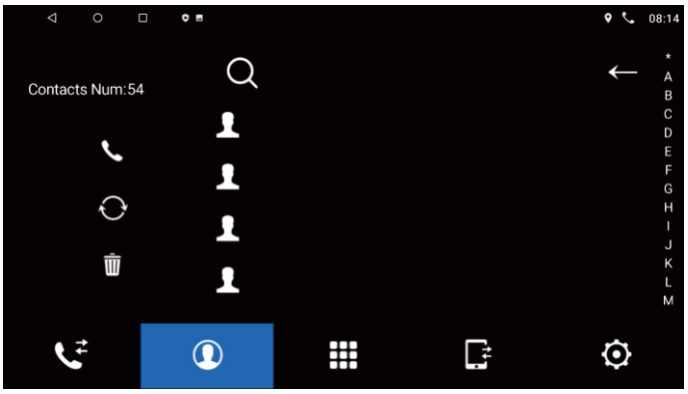

Este dispositivo Bluetooth é especialmente apenas para aparelhos celulares, e dispositivos móveis.
Não tente colocar ou forçar conexões BT com outros dispositivos.

Alguns celulares e dispositivos podem ter alguma perda de qualidade em Músicas via BT (é normal a qualidade BT ser inferior da USB, local e de DVD).

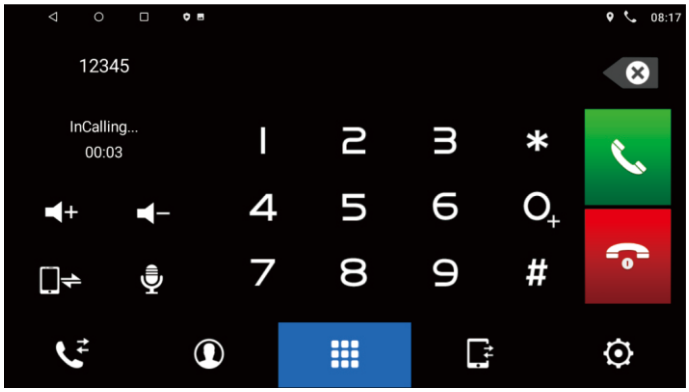

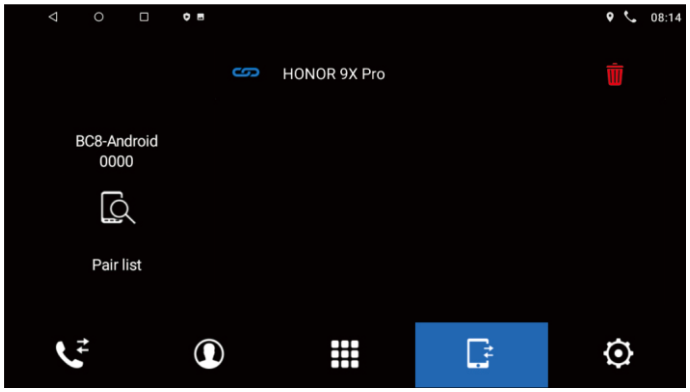

Para conexão o seu celular deverá encontrar a central, e colocar o PIN para conectar

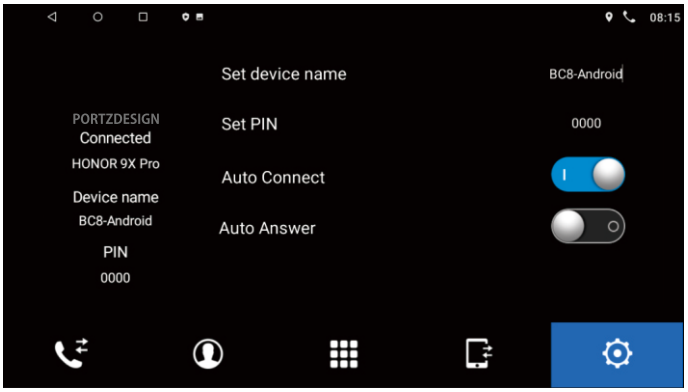

Equalizador 32 Bandas

Ajuste a qualidade de audio de sua central com o ajuste avançado de 32 Bands.

Muito mais controle e regulagem para saída de audio, de Médios, Graves e Agudos.

Escolha opções pré determinadas se desejar, como Rock, POP, Dance, etc

Clique na seta circular para Restaurar padrão e no icone de disquete para salvar seu padrão.

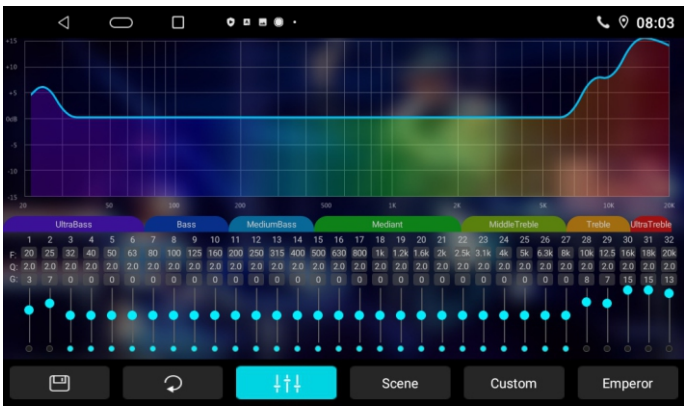

PhoneLinkAPP

As instruções do APP Phone Link está integrada em seu aparalho, siga as intruções internas para conexão.

Aplicativos Extras

Sua central pode vir com aplicativos extras de terceiros, como por exemplo GooglePlay, Youtube, Waze, NetFlix ou outros... Verifique com seu revendedor detalhes do APP, e em caso de dúvidas do funcionamento procure o fabricante e desenvolvedor do aplicativo. (Alguns apps podem deixar de funcionar corretamente a longo prazo se atualizados pelos fabricantes).

Aprendizado do comando de volante

Passos para configurar e ajustar comandos de Volante para VEÌCULOS (RESISTIVOS sem canbus).
1. Abra o app de ajuste de volante no menu de configurações (desenho de volante ao lado).
2. Aperte uma tecla no display da central referente ao que deseja ajustar, e no volante pressione e segure a equivalente.
3. Após isso irá ver uma confirmação que a central salvou a tecla para aquela função, repita o passo 2 até finalizar todas as teclas para aprendizado (alguns modelos podem não salvar todas as teclas disponíveis).

Se ao clicar na tela e segurar no volante e nada ocorrer, ou sua instalação está incorreta (ou o veículo é via RedeCan e não aceita comandos, apenas com a canbox especifica para funcionar).



Em caso de ajustar o padrão de fábrica, ou trocar de veículo sua central será necessário reconfigurar os comandos do volante.

Para veículos com sistema CANBUS, e a central possuí a caixinha decodificadora, basta ajustar o sistema especifico do veículo.
Entrando no menu interno de configuração e selecionando a Montadora* e Marca especifica para o canbus.
*Consulte com o suporte para ajustes (+595) 985 335505 Suporte via whatsApp em português, número do Paraguay.

Ajustes de Brilho

Para ajustes de Brilho, acesse o menu de configurações / Definições básicas e Brilho.
Use as setas + ou - para controlar o nível de brilho da tela.
* Você pode abaixar a barra de tarefas rápida deslizando o touch de cima para baixo na tela para acessar o nivel de brilho.

Ajuste de Volume

Você pode ajustar o volume clicando nos botões frontais de rápido acesso, ou deslizar a barra de volumes na tela quando ela aparecer no meio do display ao clicar no ajuste de volume.

Monitoramento GPS

Acesse o app, de configurações, NAVI definition para verificar o Status do aplicativo GPS e sinal de antenas.
Caso preferir pode abrir seu aplicativo GPS também, e verificar o status dentro do menu de operações do APP instalado.

Ajuste de Audio

1. Clique no slider para ajuste de Subwoofer, Médios, graves ou agudos.
2. Você pode ajustar para padrões Rock / Customizado / Clássicos / Jass / Pop clicando em cada um.
3. Clique nas setinhas direcionais para escolher a posição ideal de onde o audio ficará mais marcante.
4. Clique no botão DEFAULT para restarurar as configurações originais de audio.

Limpeza de Memória

Clicando no APP de Clean Cache, você limpará a memória atual de aplicativos abertos, liberando memória caso seu equipamento fique um pouco lento ou com muitos aplicativos abertos.

Papel de Parede

Você pode selecionar um papel de parede para sua central personalizado e memorizar a imagem de sua preferência, basta clicar e segurar no menu principal sobre o menu e solicitar alterar imagem ou dentro do app de ajustes.

Resetar configurações de Fábrica

Ao reiniciar os padrões de fábrica o dispositivo irá perder as memória de Redes, preferências, WIFI, e todos os aplicativos de terceiros, e ajustes feitos no dispositivo.
Somente use esta opção caso o produto tenha alguma anomalia, alguns Apps podem não estar incluso no restart.

Ajuste de Horário

Você pode ajustar o horário manualmente de seu dispositivo entrando no menu de Set Time, o horário pode ser definido em modo AM/PM ou em modo 24hrs.
Você pode escolher a opção de ajuste automático pela rede e seu relógio irá se atualizar automaticamente de acordo com o fuso-horario escolhido.
Para ajustar manualmente desative a opção do fuso-horario e do ajuste automático.

Dual HD DVR Camera

Sistema de Câmera Frontal e câmera de Traseira.
Ambos sistemas suportam modo DVR para gravação de vídeos.

Este sistema de Alta definição HD faz monitoramento das vias da visão frontal e visão traseira ao mesmo tempo Enquanto ele salva as imagens constantes em seu SDCard e gerencia as imagens.

Muito mais segurança para você verificar o que ocorre com seu veículo.

SENSOR DE AVARIAS

Com sistema anti shock, em caso de colisão no sensor de colisões a central irá restaurar os videos e manterá suas imagens a salva do tempo em caso de colisão ou avarias.

GRAVAÇÃO EM LOOP

Sistema de gravação com Loop automatico, caso a gravação complete a memória do dispositivo, ele apagará e irá sobrescrever com novas gravações.
Caso você precisar da imagem, deverá parar as gravações e retirar antes do prazo de sobrescrever.

MONITORAMENTO 24Hrs

Com o sistema de Modo DVR das câmera frontais e traseiras, seu veículo estará sempre em constante monitoramento e em caso de colisões ou algum problema o sistema irá salvar imediatamente os videos gerados.

Problemas Comuns / Perguntas frequentes

A minha central não está ligando:
- Verifique as correntes com um multimetro se está chegando 12v nos fios vermelhos e amarelo.
(Veja se o aterramento está correto no fio preto).

Como ajustar o horario:
- Entre em System -> Set Time.

Desbloquear o vídeo em movimento / Desbloqueio de imagem:
Aterre o fio PARK conforme mostra o guia de pinagem. Ao aterrar ele liberará o video.

A Câmera de ré não está ativando sozinho:
- Ligue o fio BACK UP CAMERA (na luz de ré ou em um ponto de 12v para liberação automatica da imagem)

Quais fios do comando de volante Resistivo:
- Os fios Key1 ou Key2 são para ligações de comando de volante resistivos.

O Horario não está salvando ao desligar a central:
Se outras funções também não estão salvando verifique a ligação do ACC com um instalador.
Se apenas a data está perdendo verifique o fuso-horario, ou se o GPS não está alterando. (ative ajuste automatico da hora)

Meu GPS não está recebendo minha posição:
- Verifique as conexões da antena GPS, verifique se está bem posicionada e se seu app gps é compatível.
Para GPS Online, verifique sua conexão com internet. (Teste com outra antena em caso de persistir os problemas).

Não consigo ouvir musica e o GPS ao mesmo tempo:
- Ajuste indo em NAVI > Settings > Sounds > Set GPS Voice Level (Ajuste para o Máximo) e altere Rádio volume para o nivel que achar adequado.

Onde posso baixar novas atualizações e Firmware:
- Este produto não permite atualizações e trocas do sistema após sair da fabrica.

Alguns videos não estão tocando:
- Ajuste a qualidade do video e use um conversor para manter a qualidade e extensão aceitável para o produto.
(Verifique se o cartão SD ou USB estão funcionando corretamente).

Em caso de problemas ou cliques errados o que fazer:
- Entre no menu de Touch Screen Calibration para fazer um ajuste no touch de sua central e melhorar o toque na tela.
Ao entrar nessa opção verá o Sinal de + aparecendo e enumerado.
Clique no sinal de + até ele trocar de posições para dentro de outro Circulos e desaparecer.
Após terminar o touch terá sido recalibrado.

Informativo do Painel traseiro - PINOS

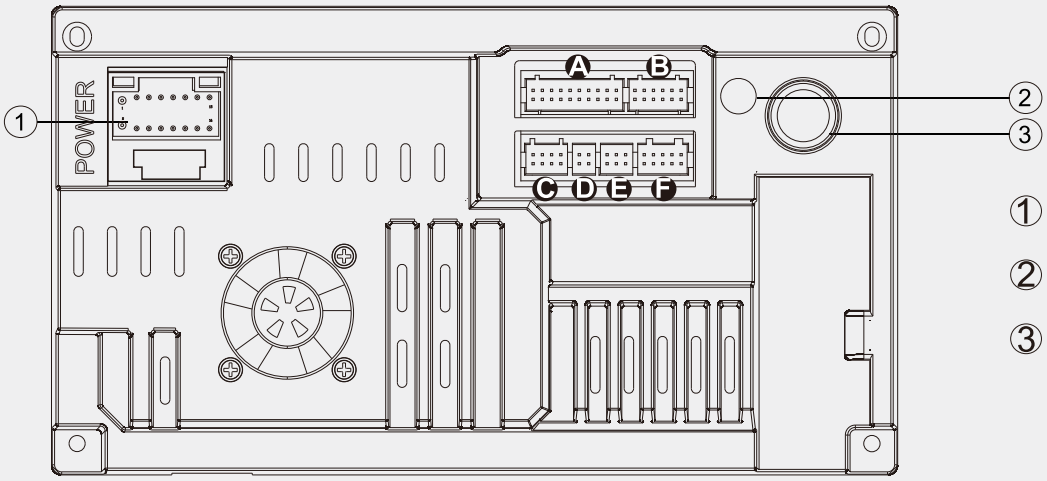

① PRINCIPAL

② ANTENA GPS

③ ANTENA RADIO

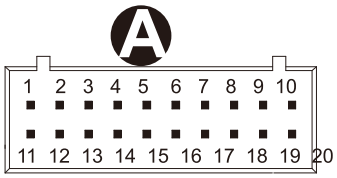

1. AMP_+12V
2.R_AXU_R
3.R_AXU_L
4. NA
5. NA
6. NA
7. NA
8. NA
9. NA
10. MIC-
11. GND
12. RCA_FL
13. RCA_FR
14. GND
15. GND
16. GND
17. CVBS_OUT1
18. SUB_OUT
19. AUXINCVBS
20. MIC+

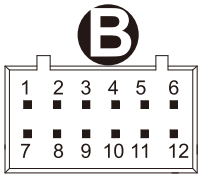

1. NA
2. NA
3. NA
4. GND
5. GND
6. Power 5V
7. NA
8. NA
9. NA
10. Rear Camera
11. Front Camera
12. Power 5V

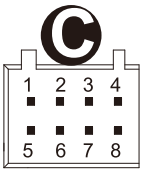

1. GND
2. RCA_RL
3. FRONT_IR
4. CAN_TXD
5. NC
6. RCA_RR
7. NC
8. CAN_RXD



1. USB_5V
2. GND
3. USB2- DM2
4. USB1+ DP1
5.USB1- DM1
6. USB2+ DP2



1. USB_5V
2. GND
3. USB0+ DP0
4. USB0- DM0

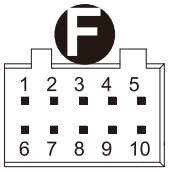

1. TXD_TPMS
2. RXD_TPMS
3. IR
4. CAM_12V
5. PBK
6. WIFI_ANT
7. GND
8. NA
9. GND
10. BT_ANT

① DIAGRAMA DO CHICOTE PRINCIPAL

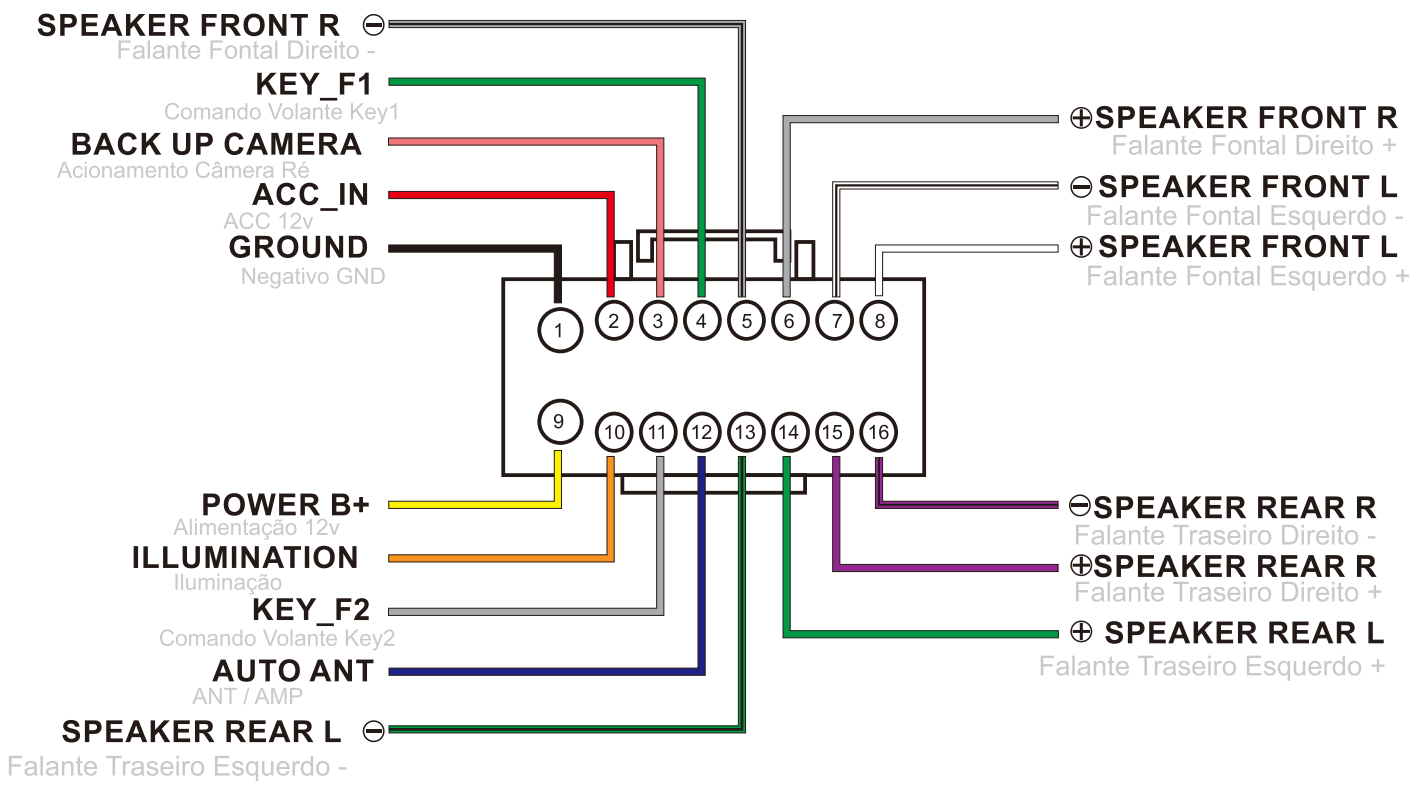

PINAGEM					
1	**Black**	GROUND	Aterramento Ligado no Polo negativo da bateria		
2	**Red**	ACC	Acionamento pós ignição ligado 12v no ACC		
3	**Pink**	BACK UP CAMERA	Acionamento da Câmera de Ré		
4	**Green**	SW-KEY-F1S	Comando Resistivo (volante Key1)		
5/6	**Gray**	Speaker Front R	Front right speaker	Gray (+)	Gray/Black (-)
7/8	**White**	Speaker Front L	Front left speaker	White (+)	White/Black (-)
9	**Yellow**	FUSE/ POWER B+	Positivo contínuo 12v ligado no polo Positivo da Bateria		
10	**Orange**	ILLUMINATION	Acionar Iluminação do painel de botoes		
11	**Gray**	SW-KEY-F2	Comando Resistivo (volante Key2)		
12	**Blue**	AUTOANTENNA1	Acionamento Antena Amplificada		
13/14	**Green**	Speaker Rear L	Rear left speaker	Green (+)	Green/Black (-)
15/16	**Purple**	Speaker Rear R	Rear right speaker	Purple (+)	Purple/Black (-)

*O Fio rosa é o acionamento da câmera de ré, conecte ele a um sinal 12v quando desejar que a câmera ative (opcional)